OPERATOR'S MANUAL

HUSKY®

2-DOOR BASE CABINET
MODEL # 27BC201BP-THD

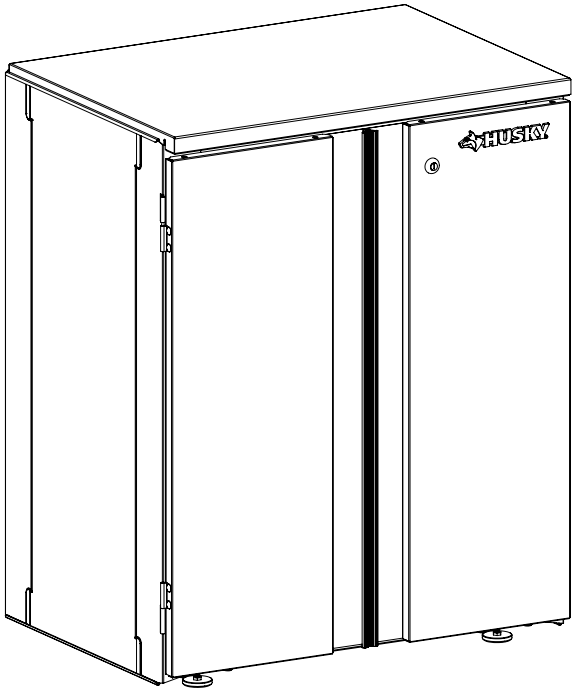

SERVICE PARTS

CALL 1-866-440-3170 FOR SERVICE PARTS. Please provide the Model Number when calling. To expand your garage storage project, please visit www.homedepot.com/garagestorage for additional product options.

LOCATING MODEL # INFORMATION
Model numbers and other information required for service parts is located on a white label on the upper right hand corner of the unit.

CAPACITIES

- The maximum load capacity for each shelf is 30 lbs. evenly distributed. The maximum load capacity per work surface is 500 lbs. evenly distributed.
- Empty weight of the unit is 69 lbs.
- The maximum product weight, including contents in the drawers/shelves and on the work surface, should be no more than 629 lbs.

MAINTENANCE

- Lubricate lock with graphite, (yearly).

STAINLESS SURFACES:
- Stainless steel can discolor when exposed to pool chemicals, saltwater or cleaners with bleach.
- Keep your stainless looking new by cleaning with a good quality all-in-one stainless steel cleaner polish monthly. Frequent cleaning will remove surface contamination that could lead to rust.
- **Do not clean with steel wool or other abrasive pads.**
- **Do not use cleaners not specifically intended for stainless steel on stainless surfaces (this includes glass, tile and counter cleaners).**

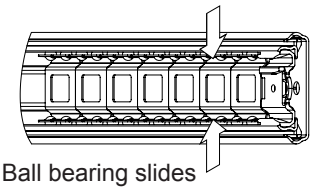

Ball bearing slides

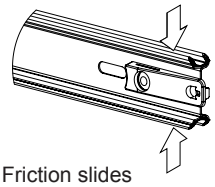

Friction slides

PAINTED SURFACES:
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, it is recommended they are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.

SAFETY

DANGER ⚠ is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.
WARNING ⚠ indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.
CAUTION is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

DANGER ⚠
- **DO NOT** stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** open more than one drawer. The product may become unstable and tip.
- **DO NOT** step in the drawers. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** mount this product on a truck bed or any other moving object.
- **DO NOT** move the product prior to closing and locking all the drawers. The drawers could come open and make the product unstable and tip.

WARNING ⚠
- **WEAR SAFETY GLASSES** when removing or repositioning the slides.
- **DO NOT** pull the unit, push it when moving
- **USE THE BRAKES** when not moving this product. This will prevent the product from rolling.
- **DO NOT** alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- **BE CAREFUL** when closing the cover. Remove hands before the cover closes completely.

CAUTION
- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- The maximum weight for each drawer should never be exceeded.
- Only transport this product empty. Properly secure when transporting.
- **DO NOT** exceed maximum product weight, including contents. See Capacities for more information.

HARDWARE

TOOLS REQUIRED:

1/2in wrench (2)

OPTIONAL TOOLS:

Screwdriver
Flathead
7/16in Open end wrench

HARDWARE INCLUDED:



AA - 1/4-20 x 3/4in Button Head Screw (Qty: 8)

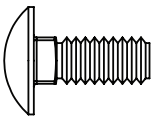

BB - #10-24 x 1/2in Carriage Bolt (Qty: 8)

CC - 3/16 Washer (Qty: 8)



DD - #10-24 Keps Nut (Qty: 8)

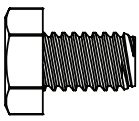

EE - 5/16-18 Hex Head Screw (Qty: 16)

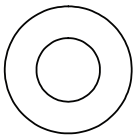

FF - 5/16 Washer (Qty: 16)



GG - 5/16-18 Hex Locknut (Qty: 16)

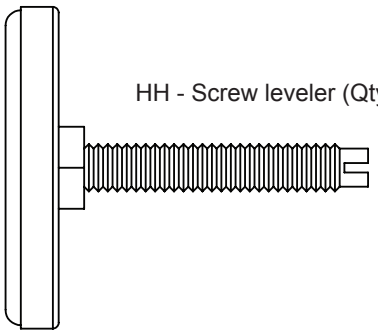

HH - Screw leveler (Qty: 4)



JJ - Magnet (Qty: 2)

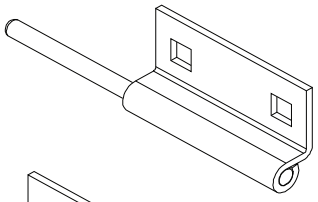

KK - Right Hinge (Qty: 2)

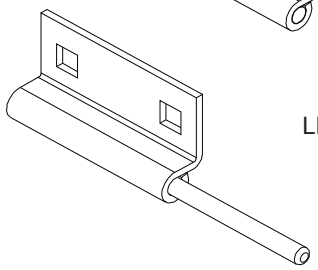

LL - Left Hinge (Qty: 2)

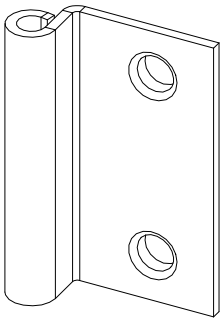

MM - Hinge Plate (Qty: 4)

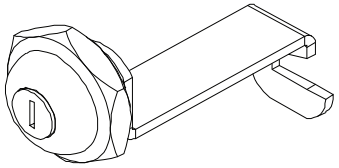

NN - Single Bitted Lock (Qty: 1)

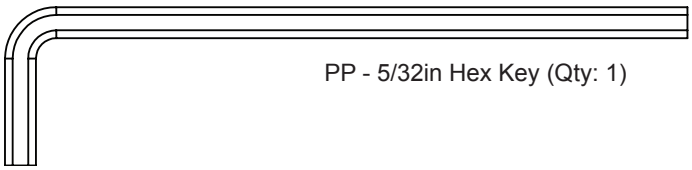

PP - 5/32in Hex Key (Qty: 1)

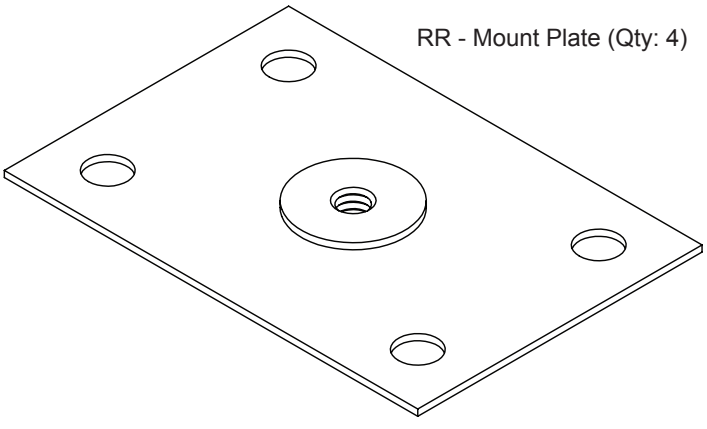

RR - Mount Plate (Qty: 4)

CARTON CONTENTS

Literature
Hardware bag

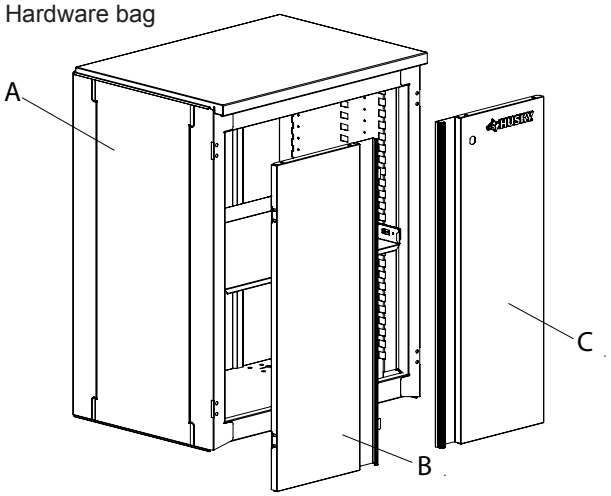

ASSEMBLY

1 **LEVELING FEET**
Items Needed:
EE - 5/16-18 Hex Head Screw (Qty:16)
FF - 5/16 Washer (Qty: 16)
GG - 5/16 Hex Locknut (Qty: 16)
HH - Screw Leveler (Qty: 4)
RR - Mount Plate (Qty: 4)
1/2in Wrench (Qty: 2)

Process:
- Remove the stainless top from the unit and set aside. (Use packaging material to prevent scratches.)
- Lay the Base Cabinet on its back. (Use packaging material to prevent scratches.)
- Attach the mount plates RR to bottom of the unit using (4) screws EE, (4) washers FF, and (4) nuts GG per plate.

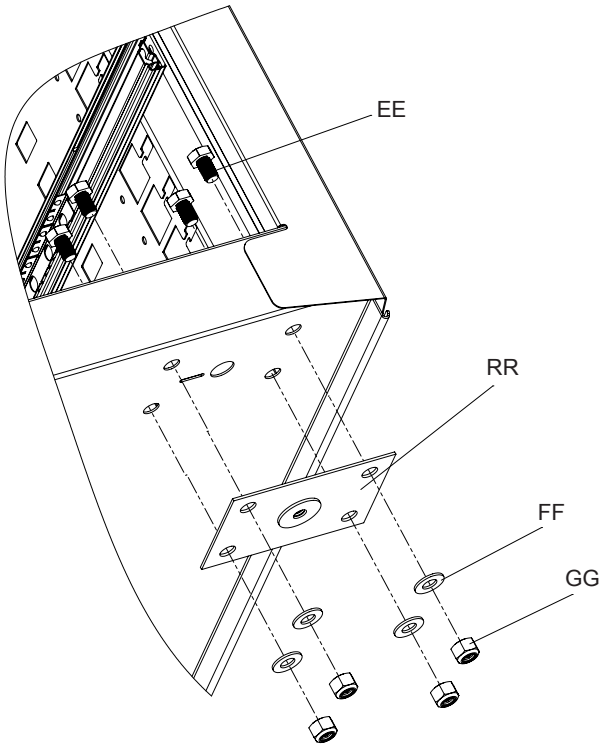

2 **INSTALL LEVELING FEET**
Items Needed:
HH - Screw Leveler(Qty:4)

Process:
- Install (4) levelers HH. Some adjustmnet may be necessary after cabinet is in desired location.
- Stand cabinet upright.
- Carefully place stainless top back on top of unit.
- Move unit to desired position and check that unit is level. If needed, adjust leveling feet (See Operations Section D).

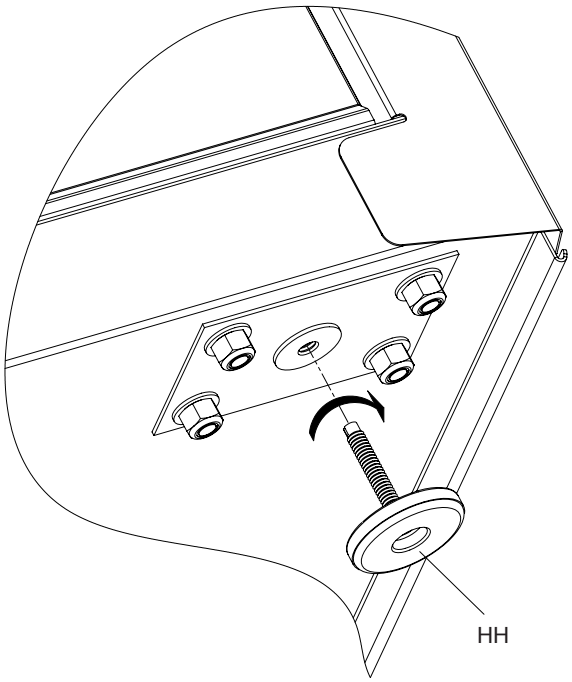

3 DOOR CONSTRUCTION

Items Needed:
C - Door Right (Qty: 1)
B - Door Left (Qty: 1)
LL - Left Hinge (Qty: 2)
KK - Right Hinge (Qty: 2)
BB - #10-24 x 1/2in Carriage Bolt (Qty: 8)
CC - 3/16in Washer (Qty: 8)
DD - 10-24 Keps Nut (Qty: 8)

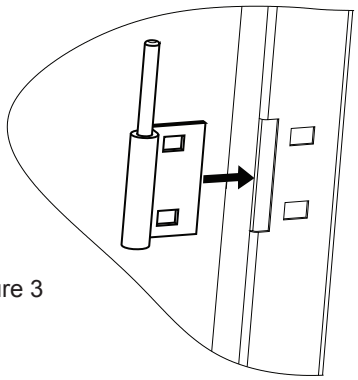

Figure 3

Process:
- Attach the Hinges LL and KK to the Doors B and C using (4) EE, (4) FF and (4) GG.
- Wrench Tighten.
- Repeat for other door.

Note: The hinges for both doors MUST be mounted so the hinge pin points UP at the TOP of the door and DOWN at the BOTTOM of the door. (See Figure 3.1)

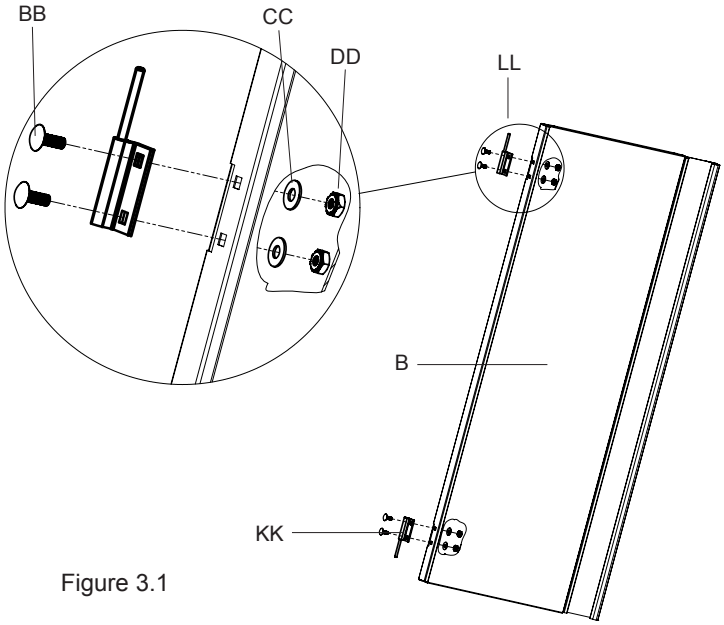

Figure 3.1

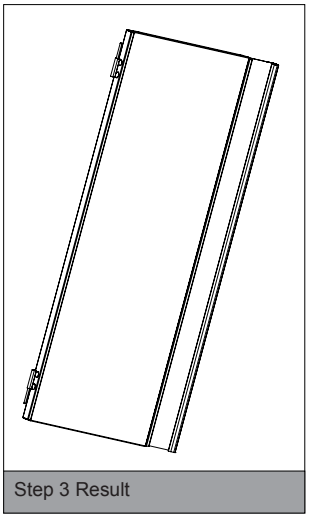

Step 3 Result

4 UNIT HINGE ATTACHMENT

Items Needed:
MM - Hinge Plate (Qty: 2)
AA - 1/4-20 x 3/4in Button Head Screw (Qty: 4)
PP - Hex Key

Process:
- Place (1) hinge plate MM on each side of the unit at the bottom. Slide plate through the slot and secure each with (2) screws AA.

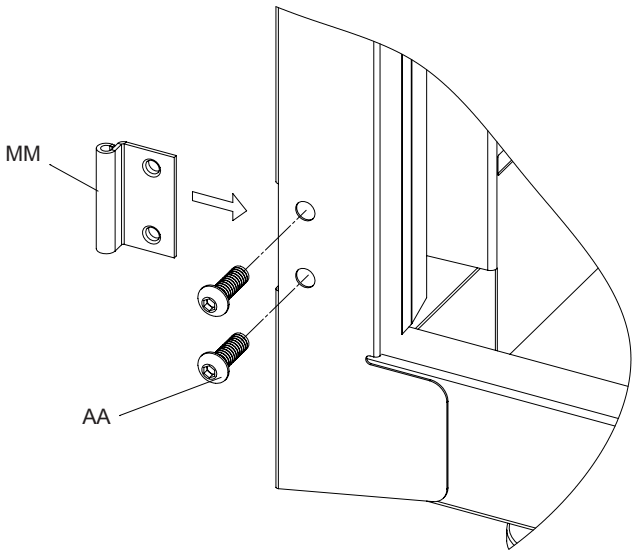

Figure 4

5 DOOR ATTACHMENT

Items Needed:

MM - Hinge Plate (Qty: 2)
C - Door Right (Qty: 1)
B - Door Left (Qty: 1)
AA - 1/4-20 x 3/4in Button Head Screw (Qty: 4)
PP - Hex Key

Process:

- Slide door C lower hinge pin (LL) onto the lower hinge (MM).
- Slide the other (MM) hinge onto the upper hinge pin.

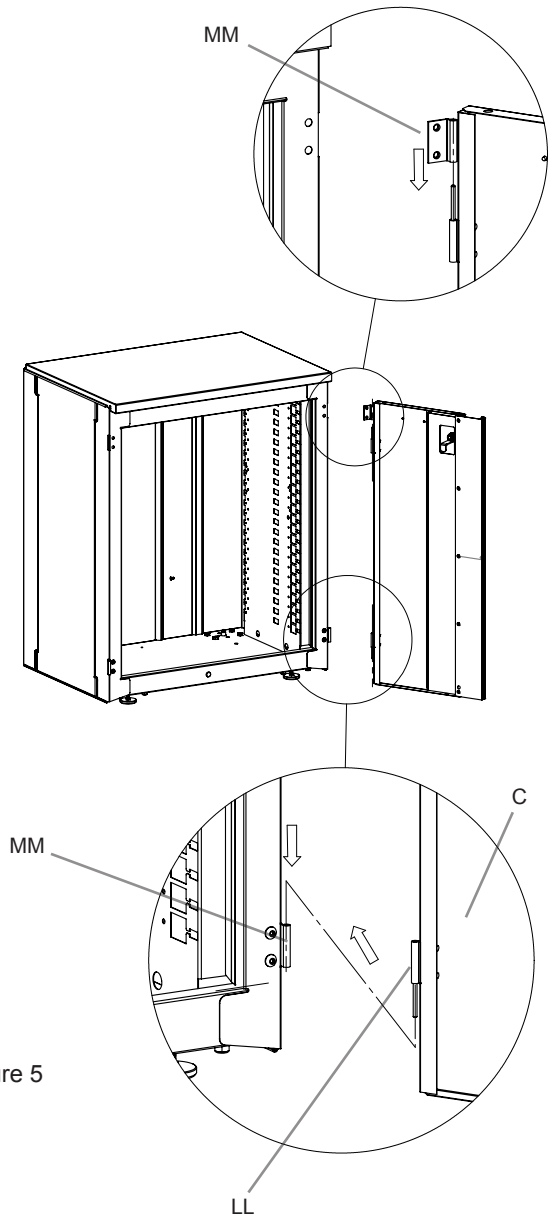

Figure 5

Process:

- Slide the hinge plate MM in the slot in the side of the unit and secure with (2) screws AA.
- Attach the other door in the same manner.
- Adjust the doors for optimum performance before tightening screws.

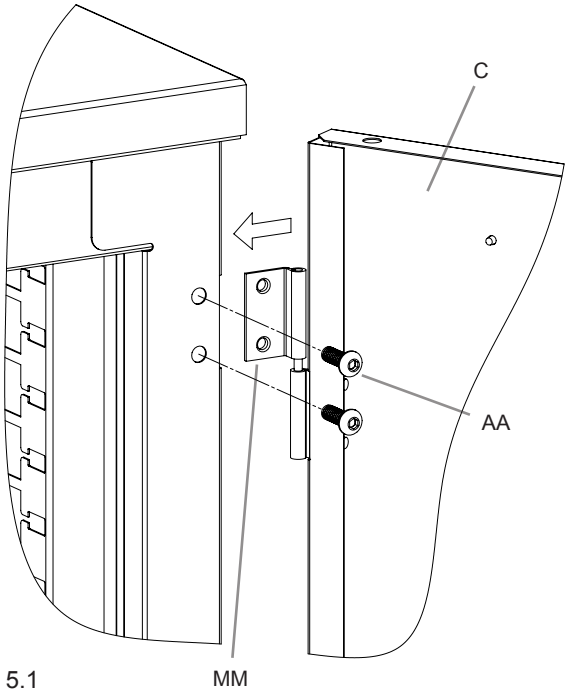

Figure 5.1

6 LOCK INSTALLATION

Items Needed:

NN - Single Bitted Lock (Qty: 1)

Process:

- Assemble lock MM as shown in figure 6.

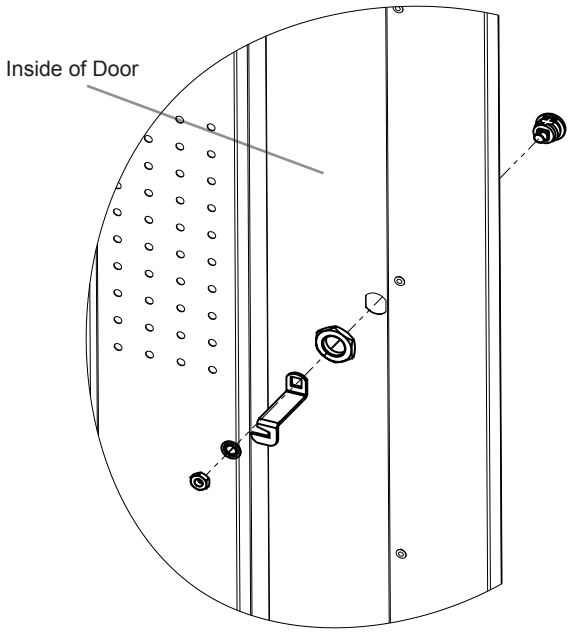

Figure 6

7 MAGNET INSTALLATION

Items Needed:
JJ - Magnet (Qty: 2)

Process:
- Place magnet JJ on door C in the locations noted.
- Make sure the adhesive backing is facing towards the cabinet.
- Close the door to double check the Magnets are in the correct positions.
- Open the door and remove the protective covering over the adhesive on the back of the magnet.
- Close the door and press firmly on the front of the door to seat magnets.
- The magnets will now be attached to the cabinet shell in the correct location.

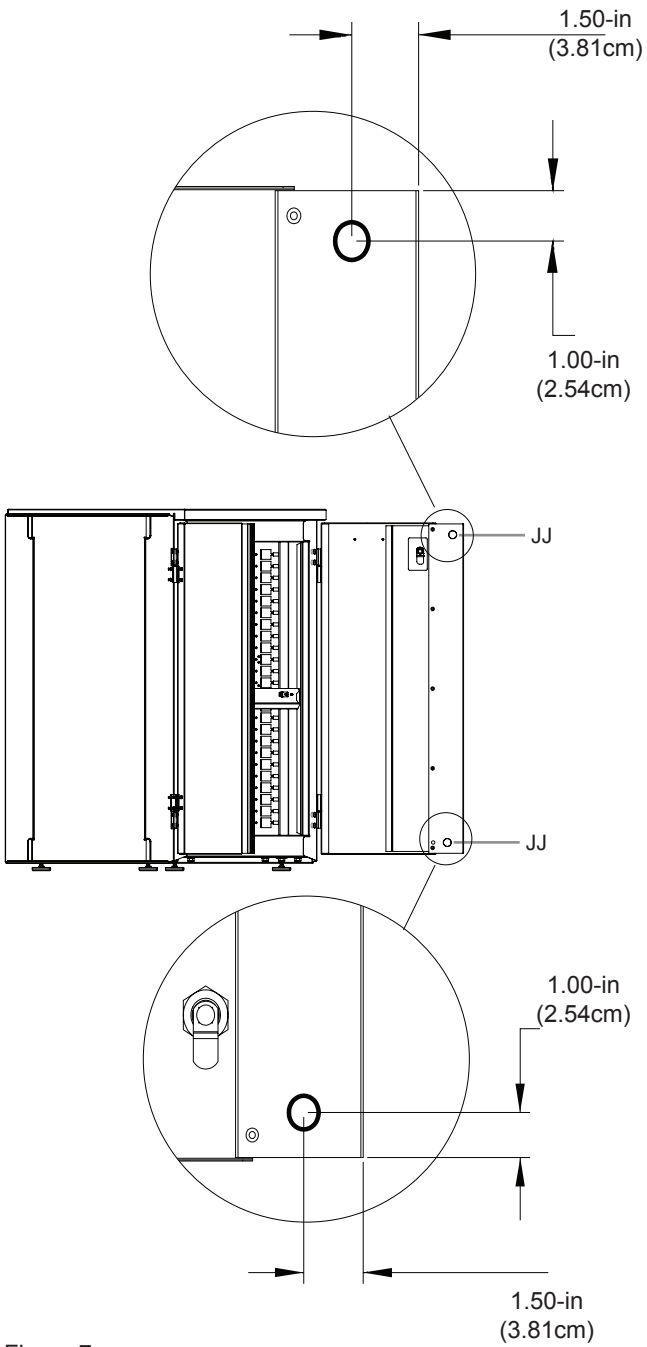

Figure 7

8 REMOVING PROTECTIVE FILM FROM STAINLESS STEEL

- Starting at one of the corners, peel back the protective coating from the stainless top.
- Be sure to remove all the protective coating before initial use.
- Follow the cleaning methods in the maintenance section to keep the stainless looking new.

OPERATION

A REMOVING DRAWERS

- Empty the drawer.
- Fully extend the drawer.

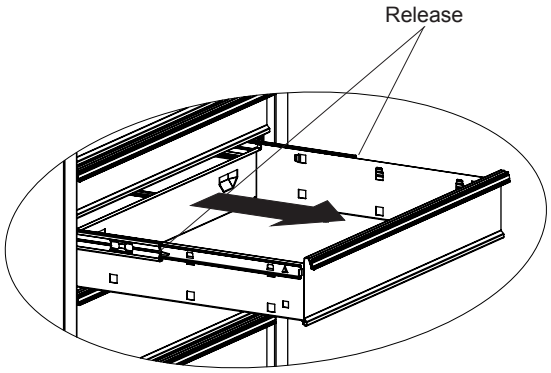

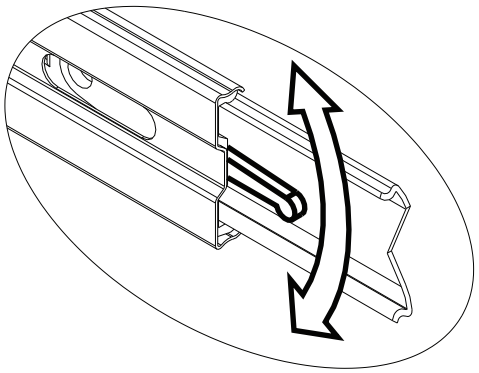

Tab Style - Depress the release tabs on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.

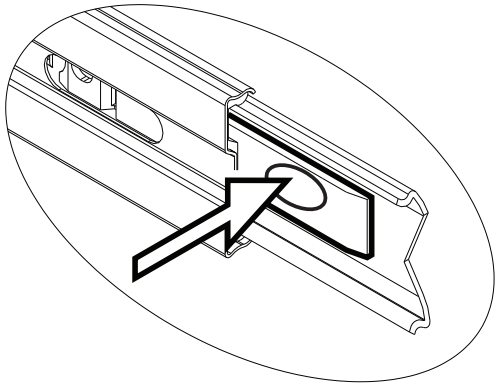

B INSTALLING DRAWERS

Ball bearing slide - Pull slides and slide carrier out to fully extended position (see illustration.) Hold the slide on the cabinet while aligning it with the slide on drawer. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push drawer to its fully closed position to engage slide. Open drawer and reclose to ensure proper operation.

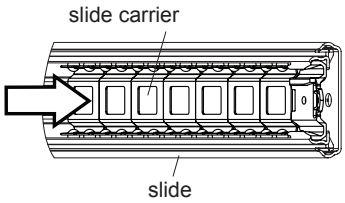

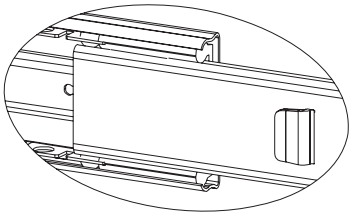

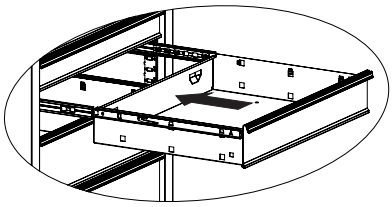

C REMOVING AND INSTALLING SLIDES FROM UNIT

- First remove the drawer. (See section A)

To remove the slide

- Push slide to the closed position.
- Insert flat tip screw driver between slide and unit, behind rear rectangular cutout.(See illustration.)
- Rotate screw driver 1/4 turn to force slide away from unit.
- Push on front of slide pushing it towards back of the unit.

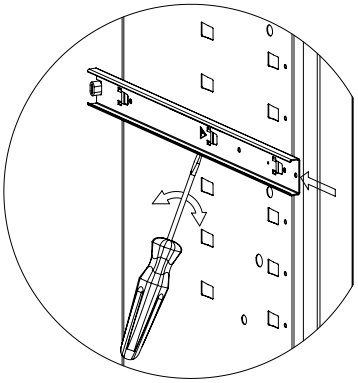

To attach the slide:

- Extend slide and locate lances within respective cutout in carrier.
- Pull slide forward until slide locks back into place.
- Reinstall drawer following drawer installation procedure.(See section B)

D Leveling Foot Adjustment

- Adjust Screw Leveler to desired position with Flathead Screwdriver or 7/16in open end wrench as shown.

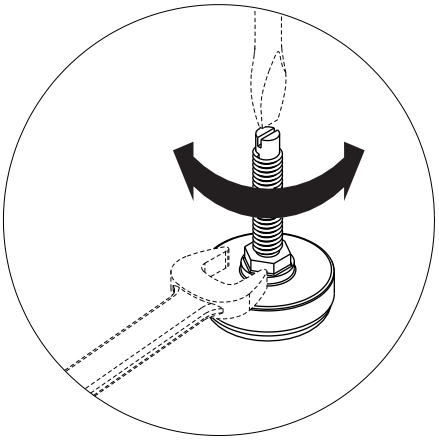

E LOCKING AND UNLOCKING THE UNIT

Locking the Unit:

- Insert the key and turn fully to the left.
- Remove key.

Unlocking the Unit:

- Insert the key and turn fully to the right.
- Remove key.

MANUAL DE USUARIO

HUSKY

GABINETE DE BASE, DE 2 PUERTAS
MODELO NO. # 27BC201BP-THD

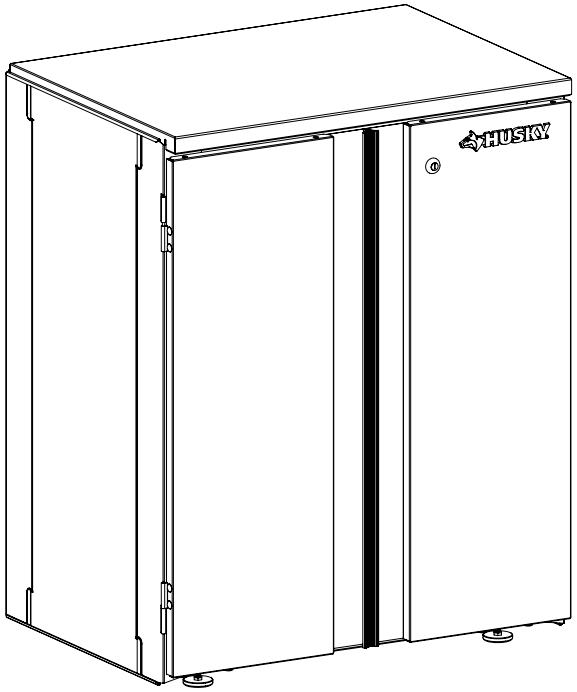

PIEZAS DE SERVICIO

LLAMA AL 1-866-440-3170 PARA LAS PIEZAS DE REPUESTO

Suministre el número de modelo al comunicarse. Para ampliar su proyecto de almacenaje de garaje, por favor visite www.homedepot.com/garagestorage para opciones de producto adicionales.

UBICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL NO. DE MODELO

Los números de modelo y otra información requerida para las piezas de repuesto se encuentran ubicados en una etiqueta blanca en la esquina superior derecha de la unidad.

CAPACIDAD

- La capacidad máxima de carga de cada estante es de 30 lb distribuidas uniformemente. La capacidad máxima de carga por superficie útil es de 500 lb distribuidas uniformemente.
- El peso de la unidad vacía es de 69 lb.
- El peso máximo del producto, incluyendo el contenido de las gavetas y estantes y la superficie útil, no debe sobrepasar las 629 lb.

MANTENIMIENTO

• Lubrique la cerradura con grafito (anualmente).

SUPERFICIES INOXIDABLES

- El acero inoxidable puede descolorarse cuando es expuesto al agua salina o limpiadores con cloro.
- Guarde su aspecto inoxidable nuevo limpiando con un limpiador de Buena calidad de acero inoxidable; limpie mensualmente. El uso frecuente del limpiador quitara la contaminación que genera oxido.
- **No limpie con virutas de acero u otras almohadillas abrasivas.**
- **No use limpiadores no expresamente requeridos para el acero inoxidable en superficies inoxidables (este incluye el cristal, teje y encargados de limpieza contrarios).**

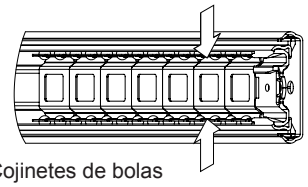

Cojinetes de bolas

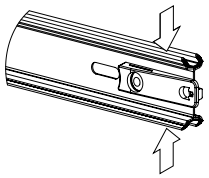

Correderas de friccion

SUPERFICIES PINTADAS

- Limpie con detergente suave y agua los frontales y los bordes laterales de los cajones y las demás superficies.
- La cera para automóviles preservará el acabado brilloso de la unidad. Aplique la cera como lo haría al carro. La cera también ayudará a proteger la unidad contra raspones.
- La grasa y el aceite pueden retirarse con la mayoría de los líquidos estándar para limpieza. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible para limpieza.
- Si se suministran forros para las gavetas, se recomienda que se utilicen para proteger el acabado interno de las mismas y para facilitar la limpieza. Los forros para gavetas pueden limpiarse con agua y jabón.

SEGURIDAD

PELIGRO ⚠ se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, resultará en lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA ⚠ indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría producir lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, puede derivar en lesiones leves o moderadas, o en daño a la propiedad.

ATENCIÓN: Lea y siga todas las Normas de Seguridad y las Instrucciones de Funcionamiento antes de utilizar por primera vez este producto.

PELIGRO ⚠

- **NO** se ponga de pie sobre esta unidad. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** abra más de una gaveta. El producto podría quedar inestable y volcarse.
- **NO** utilice las gavetas como peldaños. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** monte este producto en una cama de carro o ninguìn otro objeto móvil.
- **NO** mueva la unidad antes de cerrar y asegurar todas las gavetas. Las gavetas podrían abrirse y hacer que la unidad se vuelva inestable y se vuelque.

ADVERTENCIA ⚠

- **USE GAFAS DE SEGURIDAD** al quitar o volver a poner las correderas.
- **NO** hale la unidad, empújela cuando la mueva.
- UTILICE LOS FRENOS cuando el producto no esté en movimiento. Esto impedirá que se deslice.
- **NO** altere la unidad en modo alguno. Por ejemplo, no suelde las barras de sujeción externas ni le incorpore equipos eléctricos.
- Mantenga la unidad en superficies niveladas. La unidad puede tornarse inestable y volcarse si se almacena o se moviliza en una superficie no nivelada.
- TENGA cuidado cuando cierre la tapa. Quite las manos antes de que la tapa cierre completamente.

PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con un montacargas, ni para ser remolcado con unidades mecanizadas.
- Nunca debe exceder el peso máximo de cada gaveta.
- Sólo transporte esta unidad cuando esté vacía. Asegúrela adecuadamente cuando la transporte.
- NO exceda el peso máximo del producto, incluyendo el contenido. Refiérase a las Capacidades para más información.

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave Inglesa de 6mm

HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Destornillador, de cabeza llana
Llave de extremo abierto de los 7/16in

PIEZAS INCLUIDAS:



AA - Tornillo Cabeza de Botón de 0,63 – 50,8 x 1,90 cm (Cant: 8)

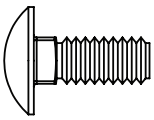

BB - #10-24 x 1/2in Pernos de Carro (Cant: 8)

CC - 3/16 Arandela (Cant: 8)



DD - #10-24 Tuerca de trinquete (Cant: 8)

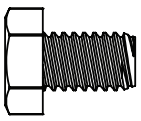

EE - 5/16-18 Tornillo de Cabeza Hexagonal (Cant: 16)

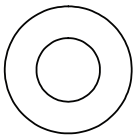

FF - 5/16 Arandela (Cant: 16)



GG - 5/16-18 Tuerca Hexagonal de Seguridad (Cant: 16)

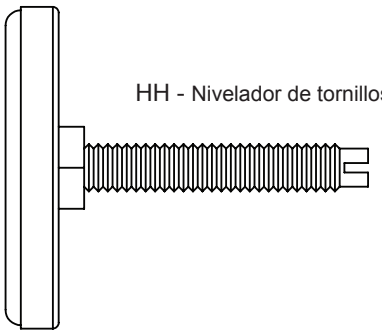

HH - Nivelador de tornillos (Cant: 4)



JJ - Imán (Cant: 2)

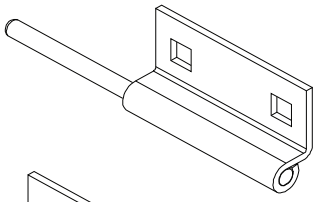

KK - Bisagra derecha (Cant: 2))

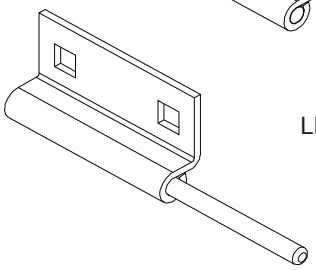

LL - Bisagra izquierda (Cant: 2)

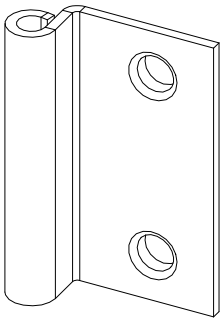

MM - Placa de la bisagra (Cant: 4)

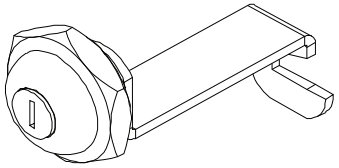

NN - Dispositivo de seguridad con una sola broca (Cant: 1)

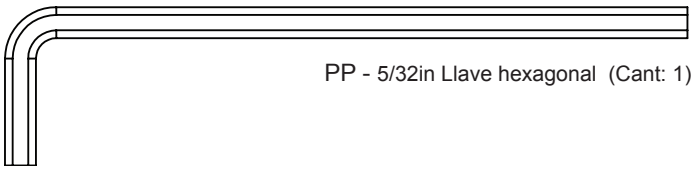

PP - 5/32in Llave hexagonal (Cant: 1)

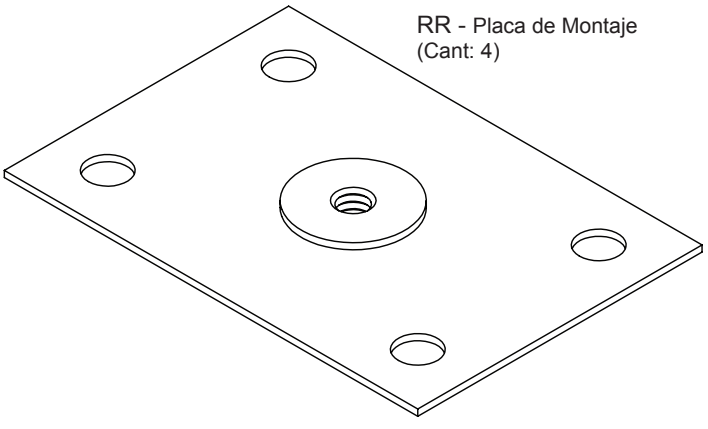

RR - Placa de Montaje (Cant: 4)

CONTENIDO DE LA CAJA DE CARTÓN

Material impreso
Bolsa de accesorios

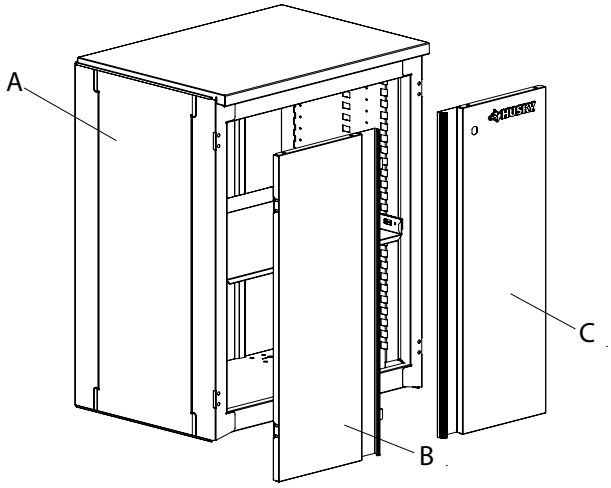

ENSAMBLAJE

1 PIES NIVELADORES COMO

Elementos necesarios:
EE - 5/16-18 Tornillo de Cabeza Hexagonal (Qty:16)
FF - 5/16 Arandela (Qty: 16)
GG - 5/16 Tuerca Hexagonal de Seguridad (Qty: 16)
HH - Nivelador de tornillos (Qty: 4)
RR - Placa de Montaje (4)
1/2in Llave (2)

Proceso:
- Quita la superficie inoxidable superior de la unidad y colócala a un lado. Utilice el material del embalaje para evitar que se dañe.
- Acuesta el Gabinete de Base boca arriba. Utilice el material del embalaje para evitar que se dañe.
- Fija cada una de las placas de montaje (RR) a la base de la unidad con (4) tornillos (EE), (4) arandelas (FF) y (4) tuercas (GG) por placa.

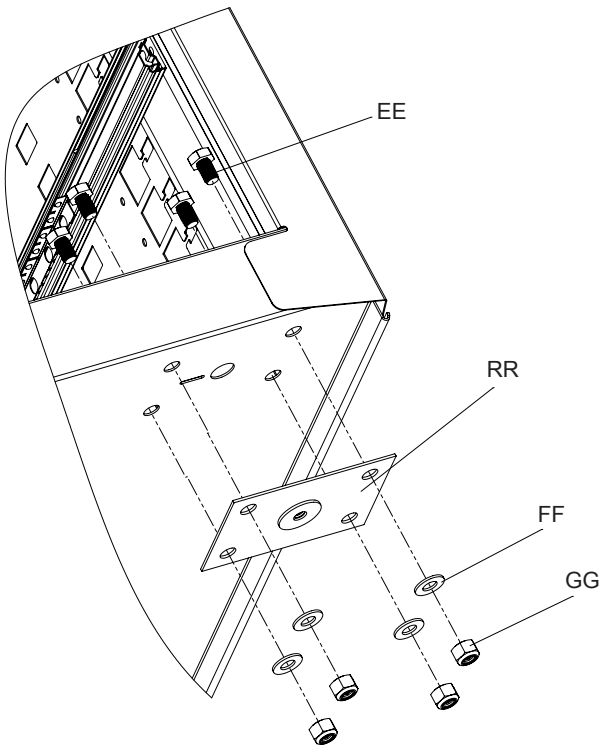

ENSAMBLAJE

2 INSTALAR LAS PATAS NIVELADORAS

Elementos necesarios:
HH - Nivelador de tornillos (Qty:4)

Proceso:
- Instale (4) patas niveladores (HH). Puede que sean necesarios algunos ajustes después de que el gabinete esté en la posición deseada.
- Pon el gabinete derecho.
- Con cuidado vuelve a colocar la superficie inoxidable sobre la unidad.
- Mueve la unidad al lugar elegido y verifica si está nivelada. Si es necesario, ajusta la pata niveladora (Ver Funcionamiento en la Sección D).

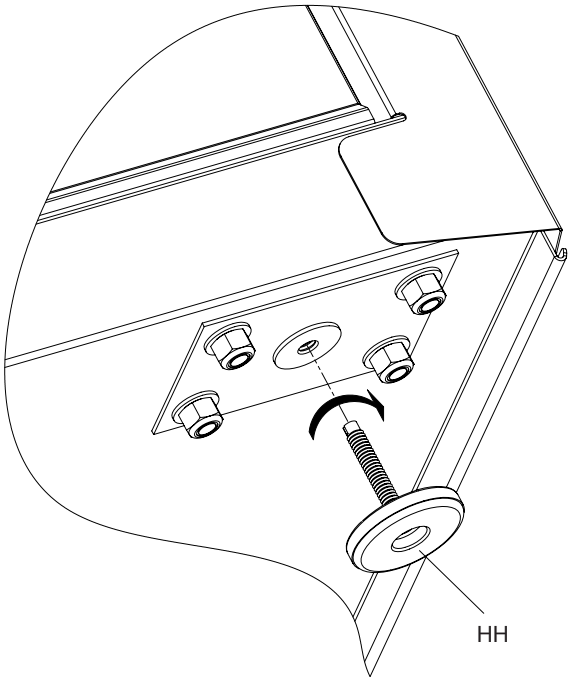

3 CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA

Elementos necesarios:

C - Puerta derecha (cantidad: 1)
B - Puerta izquierda (cantidad: 1)
LL - Bisagra izquierda (cantidad: 2)
KK - Bisagra derecha (cantidad: 2)
BB - Perno con cabeza de hongo n.º 10-24 x 12,7 mm (1/2-in) (cantidad: 8)
CC - Arandela de 4,8 mm (3/16-in) (cantidad: 8)
DD - Tuerca de la brida de 6,4 mm (1/4-in) de diámetro y 20 roscas por pulgada (cantidad: 8)

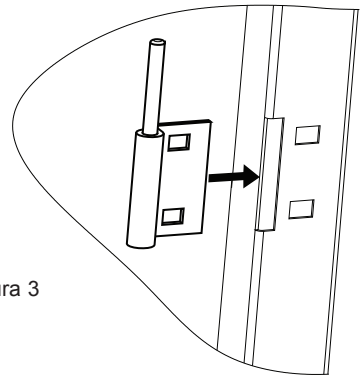

Figura 3

Proceso:

- Instale las bisagras LL y KK a las puertas B y C usando (4) EE, (4) FF y (4) GG.
- Ajuste con la llave.
- Repetición para la otra puerta.

Nota: las bisagras para ambas puertas SE DEBEN montar tan los puntos del perno de bisagra PARA ARRIBA en la TAPA de la puerta y ABAJO en la PARTE INFERIOR de la puerta. ([Refiérase a la figura 3.1)

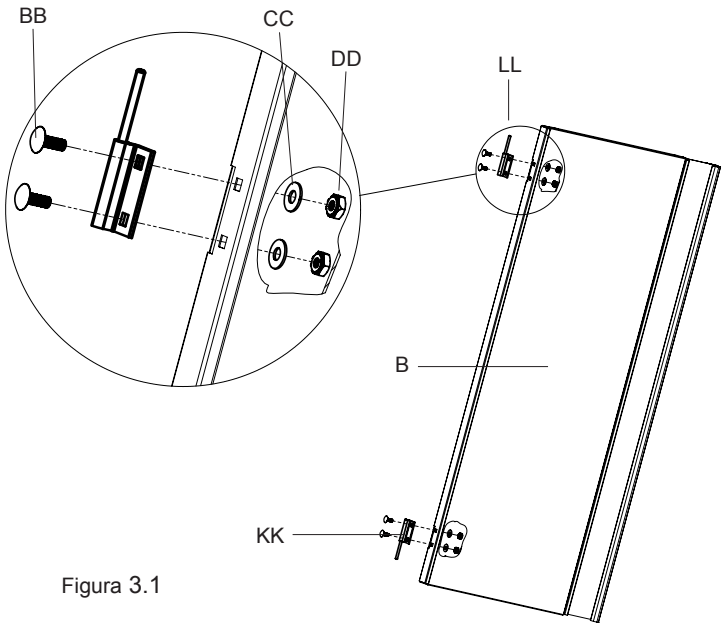

Figura 3.1

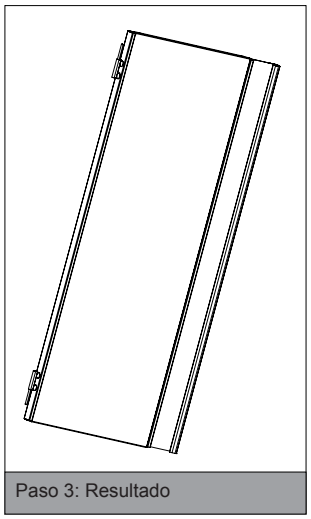

Paso 3: Resultado

4 ADITAMENTO ABISAGRADO DE LA UNIDAD

Elementos necesarios:

MM - Placa de la bisagra (cantidad: 2)
AA - 1/4-20 x 3/4in Button Head Screw (Qty: 4)
PP - Hex Key

Proceso:

- Pon un (1) ala de la bisagra (MM) en cada lado de la unidad en la base. Desliza la placa a través de la ranura y asegura cada una con (2) tornillos (AA).

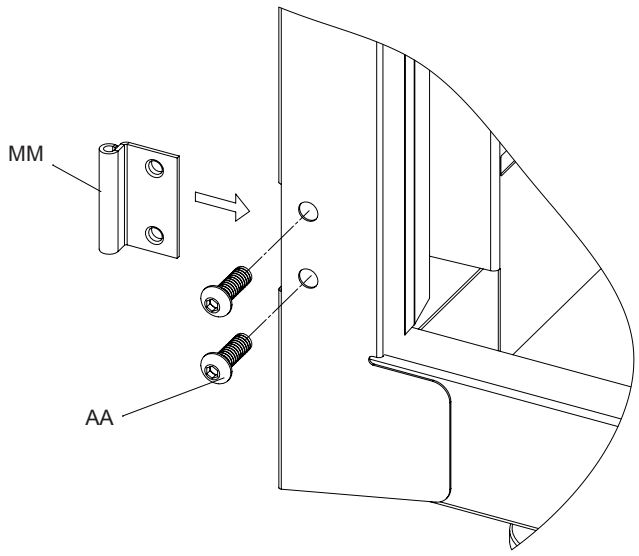

Figura 4

5 ADITAMENTO DE LA PUERTA

Elementos necesarios:

MM - Placa de la bisagra (Qty: 2)
C - Puerta derecha (cantidad: 1)
B - Puerta izquierda (cantidad: 1)
AA - Tornillo Cabeza de Botón de 0,63 – 50,8 x 1,90 cm (Cant: 4)
PP - Llave hexagonal

Proceso:

- Desliza el pasador inferior (LL) de la puerta (C) dentro de la bisagra inferior (MM).
- Desliza la otra bisagra (MM) en el pasador de la bisagra superior.

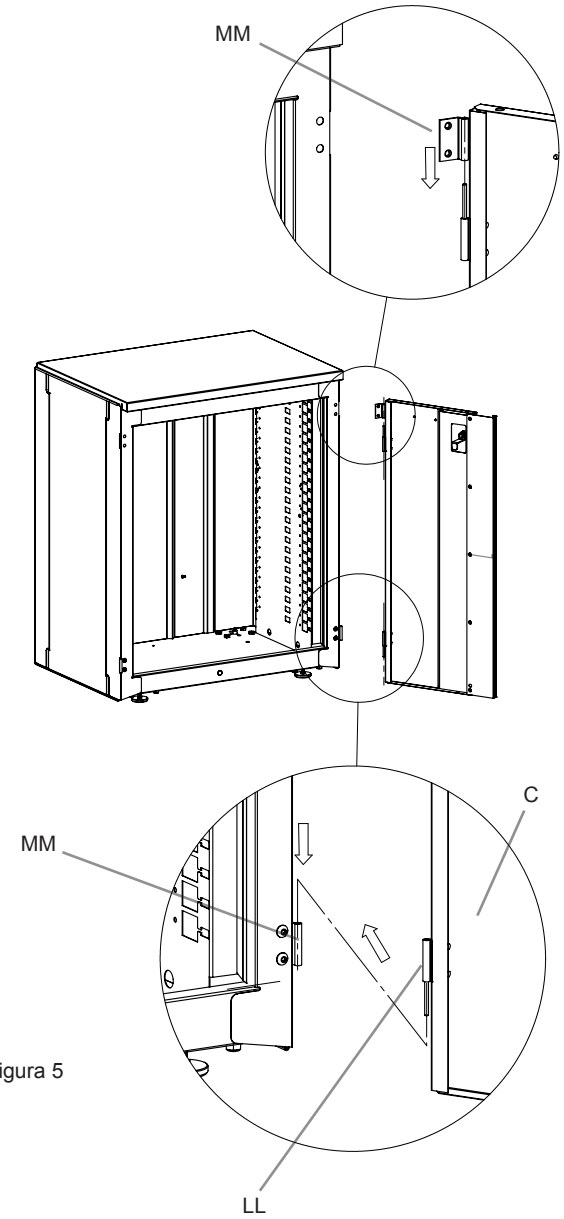

Figura 5

Proceso:

- Desliza el ala (MM) de la bisagra en la ranura en el lado de la unidad y asegúrala con (2) tornillos (AA).
- Fija la otra puerta en la misma forma.
- Antes de apretar los tornillos, ajusta las puertas para garantizar un funcionamiento óptimo.

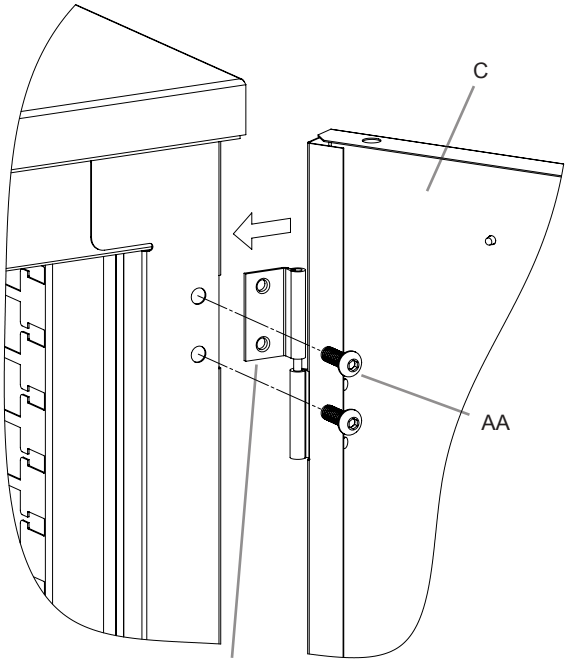

Figura 5.1

6 INSTALACIÓN DE LA CERRADURA

Elementos necesarios:

NN - Dispositivo de seguridad con una sola broca (Qty: 1)

Proceso:

- Ensambla la cerradura (MM) como se muestra en la figura (6).

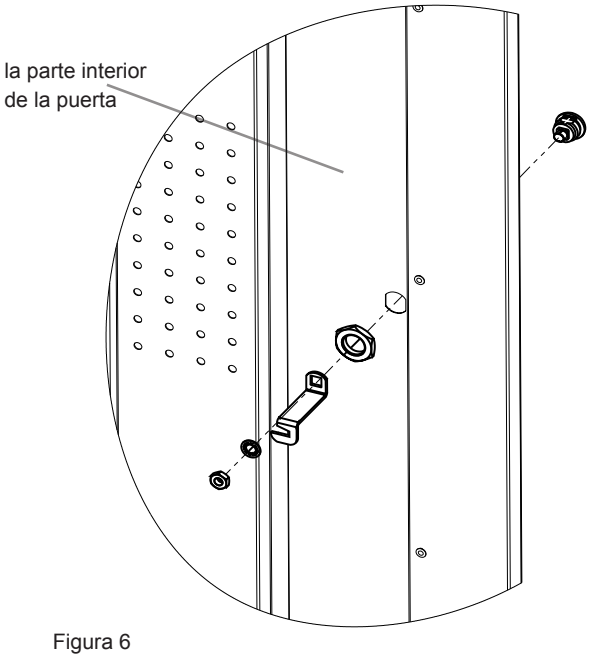

Figura 6

7 INSTALACIÓN DEL IMÁN

Elementos necesarios:
JJ - Imán (cantidad: 2)

Proceso:
- Pon el imán (JJ) en la puerta (C), en el lugar señalado.
- Asegúrese de que el adhesivo posterior esté orientado hacia el armario.
- Cierre la puerta para controlar que los imanes estén en las posiciones correctas.
- Abra la puerta y retire la tapa protectora encima del adhesivo en la parte posterior del imán.
- Cierre la puerta y presione firmemente en la parte delantera de la puerta para asentar los imanes.
- Instala ahora los imanes a la estructura del gabinete en la posición correcta.

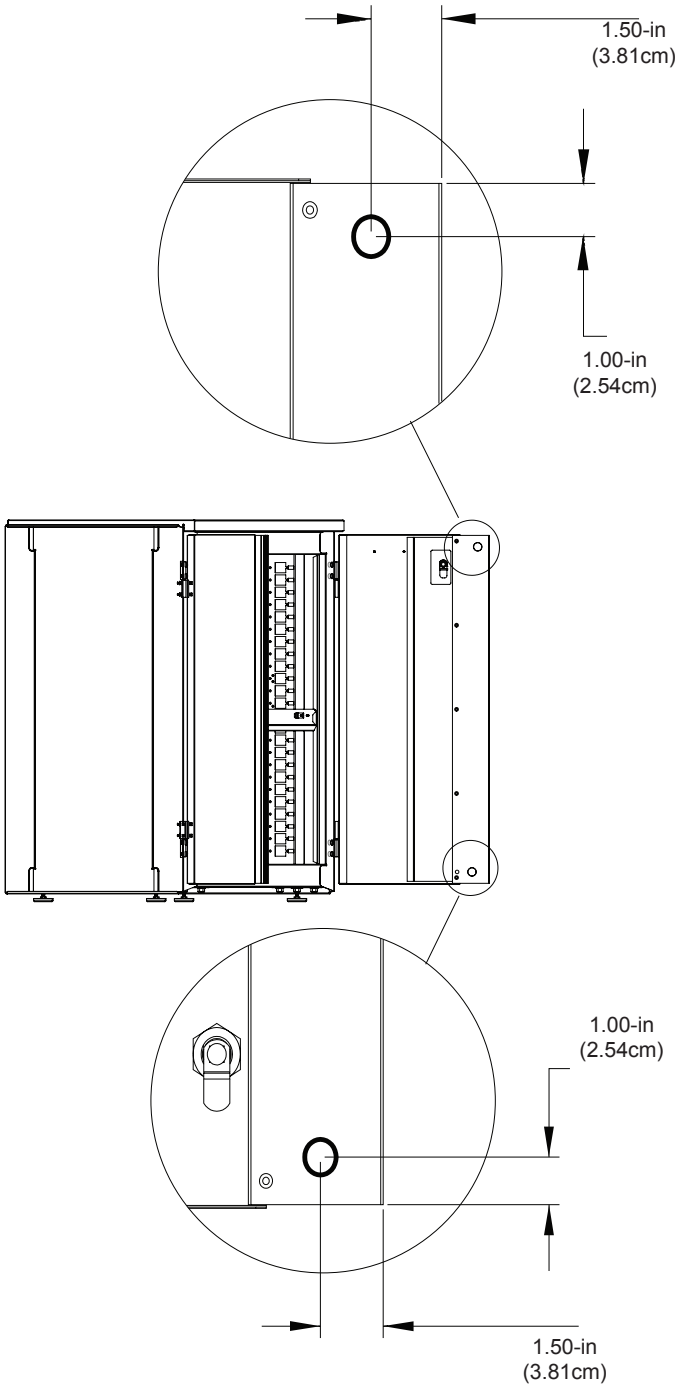

Figura 7

8 QUITAR PELÍCULA PROTECTORA DE ACERO INOXIDABLE

- Comenzando en una de las esquinas, quite la capa protectora de la superficie inoxidable.
- Esté seguro de quitar toda la capa protectora antes del uso inicial.
- Siga los métodos de limpieza en la sección de mantenimiento para guardar el aspecto nuevo del material.

FUNCIONAMIENTO

NOTA: No todas las instrucciones de ensamblaje se refieren a tu modelo.

A REMOCIÓN DE GAVETAS

- Vacíe la gaveta.
- Abra completamente la gaveta.

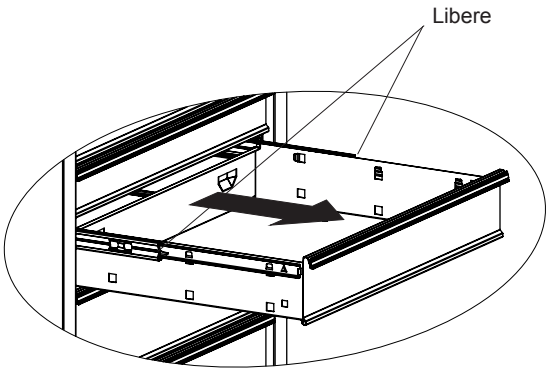

Estilo palanca – Levante o baje (dependiendo de la corredera) la palanca de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.

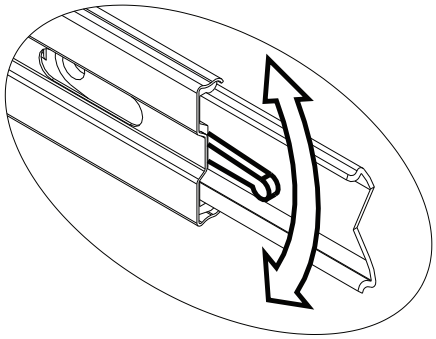

Estilo lengüeta – Oprima las lengüetas de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.

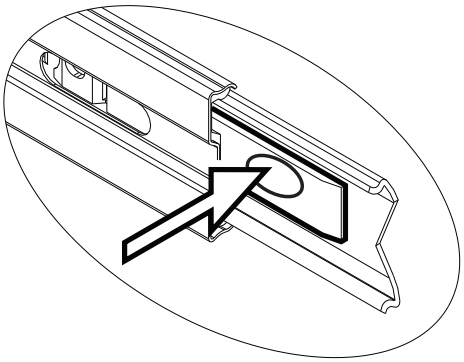

Estilo fricción - extienda completamente la gaveta. Inserte el destornillador en la ranura del costado y presione el tope hasta que libere el rejón. Hale la gaveta justo después del rejón antes de liberar el tope. Repita el proceso con la otra corredera

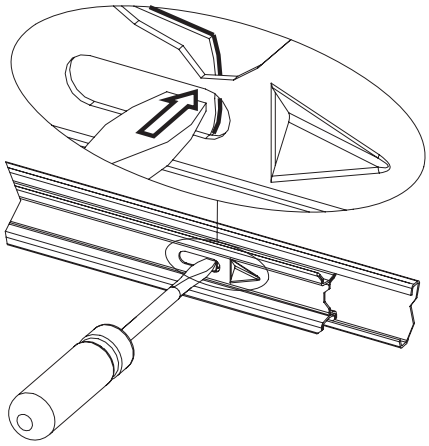

B INSTALACIÓN DE GAVETAS

Correderas de rodamientos esféricos - hale hacia afuera las correderas y el soporte de las correderas hasta que queden en posición totalmente extendida (ver ilustración). Sostenga la corredera en el gabinete mientras lo alinea con la corredera de la gaveta.

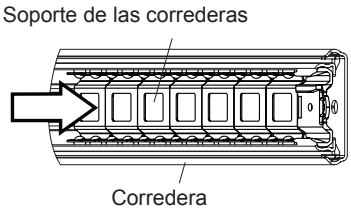

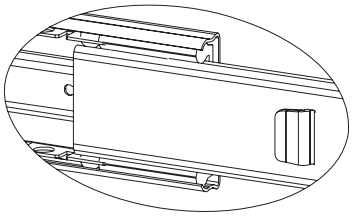

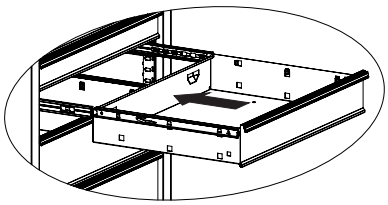

C QUITAR E INSTALAR LAS CORREDERAS DE LA UNIDA

• Primero quita el cajón. (Ver la sección A)

Para quitar la corredera:

• Empuja la corredera hasta que quede en la posición de cerrado.
• Inserta la punta de un destornillador plano entre la corredera y la unidad, detrás de la ranura rectangular trasera. (Ver imagen).
• Rota el destornillador ¼ de vuelta para separar la corredera de la unidad.
• Empuja el frente de la corredera hacia la parte trasera de la unidad.

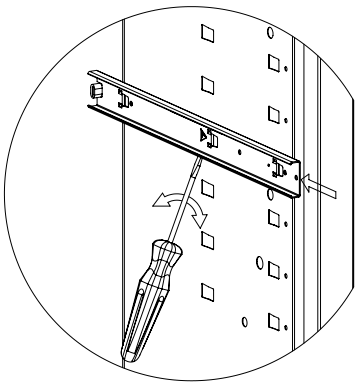

Instalar la corredera:

• Extiende la corredera y busca las lancetas en cada una de las ranuras de los rieles.
• Empuja la corredera hacia adelante hasta que la corredera quede fija en su lugar.
• Vuelve a colocar el cajón correctamente según las instrucciones. (Ver sección B)

D AJUSTE DEL PIE NIVELADOR

• Ajuste el nivelador del tornillo a la posición deseada con el destornillador de punta plana o una llave española de 11,1 mm (7/16in), tal como se muestra en la figura.

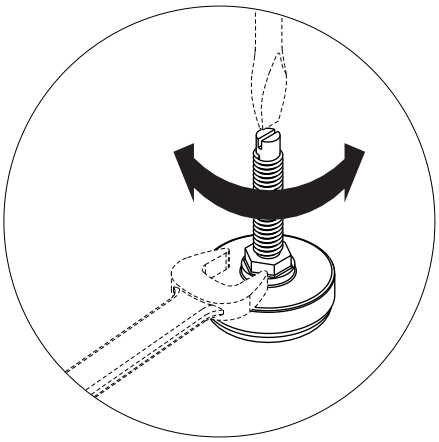

E CÓMO UTILIZAR EL MECANISMO DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA UNIDAD

Poner Seguro a la Unidad:

• Compruebe que las puertas estén completamente cerradas.
• Inserte la llave y gire completamente hacia la izquierda.
• Retire la llave.

Abriendo los cajones:

• Inserte la llave y gire completamente hacia la derecha.
• Retire la llave.